

妄想コントローラ


取扱説明書

ナムコクラシックス ファミスタ


妄想コントローラとは

懐かしのゲームの音を聞いて、頭の中で画面を「妄想」して遊ぶ新感覚コントローラ型キーチェーン。ゲームの音を聞けばコントローラの上を自然と指が動き出し、懐かしいあの感覚が甦ります。とびきりの妄想ワールドをお楽しみください。


各部名称

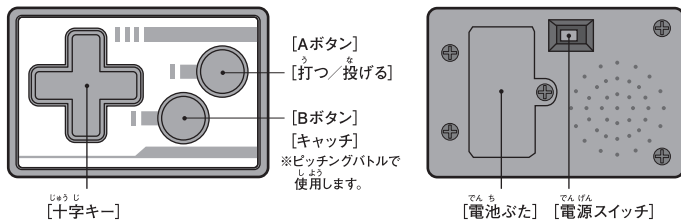

遊び方

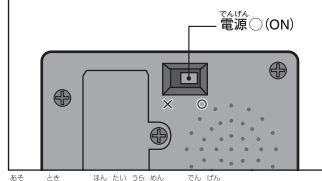

電池交換の仕方

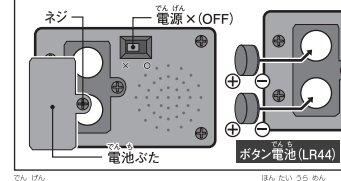

注意

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小さな部品、ボタン電池を口の中に絶対に入れないでください。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、ボタン電池(LR44)を飲み込んだとき、ボタン電池(LR44)からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池(LR44)の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。
- ボタン電池(LR44)は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- ＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。

〈使用上の注意〉

- セットされている電池はテスト用です。音声が聞こえなくなったら電池を交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 透明カバー、袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファアヤシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。

《電話受付先》 バンダイお客様相談センター
 (東日本) 柏市豊四季241-22 ☎ 277-8511 ☎ 04-7146-0371
 (西日本) 大阪市北区豊崎4-12-3 ☎ 531-0072 ☎ 06-6375-5050

●電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く) 10時～16時

《商品・修理品送付先》 バンダイ 栃木修理・配送センター
 栃木県下都賀郡壬生町おもちのま5-4-67 ☎ 321-0298 ☎ 0282-85-0255

発売元
 株式会社バンダイ
 東京都台東区駒形1-4-8 〒111-8081

バッティングモード

バッターとして、ピッチャーが投げってくる球に合わせてタイミングよくバットを振り、ホームランを打つバッティングゲームです。

- ①電源を○(ON)にしてください。
- ②ステージ開始
 - オープニング音の後、BGMが流れ出します。
 - ピッチャーがボールを投げてきます。球種は「普通球」「速球」「フォーク」の3種類があります。音をよく聞いて、どの球が投げられたかを判断してください。それぞれの音がどの球種を現すかは、「サウンドモード」でお確かめください。
 - それぞれの球種に合ったタイミングでAボタンを押し、バットを振ってください。(図1参照) タイミングよくバットを振ると、ホームランやヒットが打てます。タイミングが合わないとき空振りになります。
 - ★十字キーを押しながらバットを振ることでバッティングに影響します。(図2参照)
 - 空振りを3回したり、打った球が相手チームにキャッチされると、アウトになります。3アウトになった時点でゲームオーバーです。
 - ホームランは10本まで打てます。10本に到達すると、勝利してゲームセットです。



図1 〈バットを振るタイミング〉

速球は早めに打とう!
 普通球は真ん中のタイミングで!
 フォークは遅めに打とう!

※バッターを上から見た図。

図2 〈バッティングのポイント〉

十字キーでバッターの位置を調整しながらAボタンを押すと、ヒットやホームランが出やすくなるかも。どのキーが効果的かを探してみよう!

〈バッティングの種類〉

フライヒット/ゴロヒット……それまでにとられたストライクが無効になります。
 フライアウト……アウトカウントが1つ増えます。
 ホームラン……3アウトをとられなければ、10本まで打てます。
 ※ヒットを打っても得点には影響しません。

※3アウトになるか、ホームランを10本打ってゲームが終了すると、「チェンジ音」が流れます。その後、再度ゲームを始める場合は、いずれかのボタン/キーを押してください。

ピッチングバトル

「妄想コントローラ ナムコクラシックス ファミスタ」を持っている友達と、誰が一番速く三者凡退をとれるかを競うタイムアタックゲームです。

- ①電源を○(ON)にしてください。

- ②オープニング音が鳴っている間に、上キーを約2秒間長押しすると、「チェンジ音」がし、ピッチングバトルが始まります。

- ピッチャーとして、Aボタンを押してボールを投げてください。
 ★十字キーを使って、球を投げ分けることができます。(図1参照)
- 三振を3回とるか、打たれた球をキャッチして(図2参照)アウトカウントを3つにすれば、勝利してゲームセットです。3アウトをとるまでにホームランを打たれた場合は、ゲームオーバーです。
- ※3アウトをとるか、ホームランを打たれてゲームが終了すると、「チェンジ音」が流れます。その後、いずれかのボタン/キーを押すと、電源を○(ON)にした時と同じところから再びスタートします。
- ※友達と対戦する際は、参加するメンバーで同時にバトルをスタートさせてください。

図1 〈各球の投げ方と特徴〉

十字キーの上下を押しながら、Aボタンを押すと、速球やフォークが投げられます。

コマンド	球種	打たれる確率	スタミナの減り方
Aのみ	普通	高	小
↓+A	速球	低	大
↑+A	フォーク	中	中

速球やフォークは初めは打たれにくいですが、スタミナが減りやすいので、使いすぎると打たれやすくなります。また、同じ球種を連続して使った場合も、敵にパターンを読まれて打たれやすくなります。3種類の球種をバランスよく使うのが、三者凡退をとるためのコツです。

図2 〈フライのキャッチ方法〉

球が飛んでいく音がしたら、上キーを押して守備を走らせ、球が落ちる瞬間に上キーと一緒にBボタンを押してください。

〈バッティングの種類〉

フライヒット/ゴロヒット……それまでにとられたストライクが無効になります。フライヒットはうまくキャッチできれば、フライアウトにすることができます。
 フライアウト……アウトカウントが1つ増えます。
 ホームラン……打たれるとゲームオーバーになります。キャッチはできません。
 ※ヒットを打っても得点には影響しません。

サウンドモード

ゲーム中で使用されているサウンド(BGMや効果音等)を聞くことができるモードです。

- ①電源を○(ON)にしてください。
 - ②オープニング音が鳴っている間に、下キーを約2秒間長押しすると、「バッティング音」がし、サウンドモードが始まります。
 - Aボタンを押す度に新しいサウンドを聞くことができます。
 - Bボタンを押すと、Aボタンで出した音をリピートします。
- ※サウンドモードに入れるのは、電源スイッチを使って電源を○(ON)にしたときだけです。

サウンドリスト

01	ピッチング(フォーク)	08	ホームラン音
02	ピッチング(速球)	09	セーフ音
03	ピッチング(普通球)	10	アウト音
04	バッティング音	11	通常BGM
05	ストライク音	12	チェンジ音
06	キャッチ音	13	歓声
07	球が飛んでいく音	14	バウンド音

※約1分間何も入力がないとオートオフ機能が作動します。オートオフ中は、いずれかのボタン/キーを押すと再度電源を○(ON)にした時と同じところから始まります。
 ※コマンドやゲーム内容は、実際のゲームとは異なります。